



MODE D'EMPLOI



Ref. 1300

Barbecue à gaz

ATTENTION : UTILISATION A L'EXTERIEUR EXCLUSIVEMENT
CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE.
RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS SOUS PEINE DE BLESSURES CORPORELLES
GRAVES ET/OU DE DOMMAGES MATERIELS.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

LIRE CES INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER L'APPAREIL


- Cet appareil doit être utilisé à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré et ne doit pas être installé ou utilisé à l'intérieur.
 - Changez la bouteille de gaz dans un endroit aéré, loin de toute source d'inflammation.
 - La bouteille de gaz doit être stockée à l'extérieur ou dans un endroit aéré.
 - Vous pouvez stocker l'appareil à l'intérieur si la bouteille de gaz est débranchée et éloignée de l'appareil.
 - Ne transportez pas l'appareil en cours d'utilisation ou après l'avoir éteint, s'il est encore chaud.
 - Toute modification de l'appareil peut être dangereuse. N'essayez pas de transformer cet appareil de quelque façon que ce soit.
 - Fermez la valve de la bouteille ou du régulateur avant de déplacer l'appareil.
 - N'utilisez qu'un type de gaz, spécifié par le fabricant.
 - Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
 - En cas de vent violent, veillez tout particulièrement à la bonne inclinaison de l'appareil.
 - Vérifiez que le joint du régulateur est correctement ajusté et qu'il peut remplir sa fonction d'étanchéité.
 - Fermer l'arrivée de gaz à la valve de la bouteille après utilisation.
 - N'utilisez pas l'appareil avant que l'étanchéité de tous les branchements ait été vérifiée.
 - En cas de fuite de gaz, n'utilisez pas l'appareil, ou s'il est allumé, coupez l'arrivée de gaz et il faudra vérifier et ajuster l'appareil avant de l'utiliser de nouveau.
 - Vérifiez le tuyau ou le flexible une fois par mois et chaque fois que vous changerez la bouteille de gaz.
 - Il est conseillé de changer le tuyau ou le flexible régulièrement ou une fois par an.
 - Remplacez le flexible avant de mettre l'appareil en marche s'il montre des signes d'abrasion ou d'usure excessives ou bien si le tuyau est endommagé, auquel cas le flexible de remplacement sera celui qui est recommandé par le fabricant.
 - Le régulateur et le flexible doivent être placés hors du passage, pour éviter tout accident corporel ou dommage matériel.
 - Avertissez les enfants et les adultes des dangers des températures élevées et conseillez leur de s'en tenir éloignés pour ne pas se brûler ou éviter que leurs vêtements ne prennent feu.
 - Surveillez bien les jeunes enfants et les animaux de compagnie lorsqu'ils se trouvent à proximité du grill.
 - Ne suspendez pas des vêtements ou des matières inflammables à l'appareil ou près de celui-ci.
 - Ne stockez pas et n'utilisez pas de matériaux inflammables près de l'appareil.
 - Ne vaporisez pas d'aérosols à proximité de l'appareil allumé.
 - Maintenez toujours les matériaux combustibles à une distance de 1m.
 - Placez toujours l'appareil sur une surface plane et solide dans un espace aéré, avec au moins 25% de surface libre.
 - Placez toujours l'appareil et la bouteille bien droits sur le sol avant utilisation.
 - La partie supérieure du grill n'est utilisée que pour le rangement et le transport, pas pour l'utilisation normale de l'appareil.
 - L'appareil doit être placé à au moins un mètre d'un mur, pendant son utilisation.
 - Portez toujours des gants de protection. Le barbecue peut devenir brûlant pendant son utilisation. • Ne mettez jamais la main dessus directement.
 - Installez l'appareil et stockez la bouteille de gaz en respectant les règles d'installation locales.
- Si vous avez des questions à propos de l'assemblage ou du fonctionnement, consultez votre revendeur ou la compagnie de gaz LPG.

LISTE DES PIECES

REF.	DESIGNATION	NB.
1	POIGNEE	1
2	COUVERCLE	1
3	PLANCHA	1
4	CROCHET	3
5	COUVERCLE DE VALVE	1
6	COLLECTEUR DE GRAISSE	1
7	BOUTON	1
8	PIED	3
9	ECRAN THERMIQUE	1
10	SUPPORT DE BRULEUR	1
11	AIGUILLE D'ALLUMAGE	1
12	THERMOCOUPLE	1
13	BRULEUR	1

PIECES D'ASSEMBLAGE FOURNIES:

- 2 Vis M4x8 et 2 joints de Ø4 pour fixer la poignée et le couvercle du barbecue.
- 3 Vis M5x20 (fixés aux pieds) pour visser les pieds à la partie inférieure du barbecue.

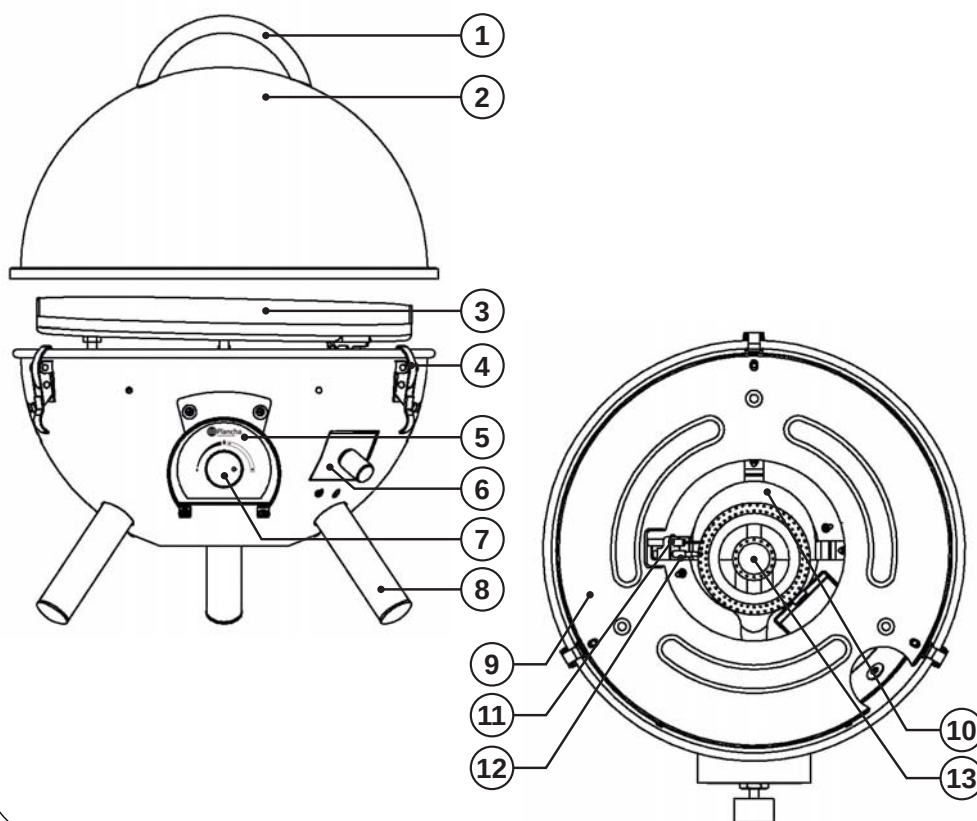

ASSEMBLAGE


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Liste des outils nécessaires : tournevis cruciforme
- Solution de détection de fuite : un volume de détergent pour trois volumes d'eau
- Avant l'assemblage, assurez-vous que tout emballage soit retiré.
- De petites imperfections peuvent exister. Ce n'est pas un défaut de qualité mais un détail à améliorer

ETAPES DE L'ASSEMBLAGE


ETAPE 1 :

Fixer la poignée (1) au couvercle (2) avec les 2 vis M4x8, les 2 joints Ø4 et rondelles élastiques fournies.

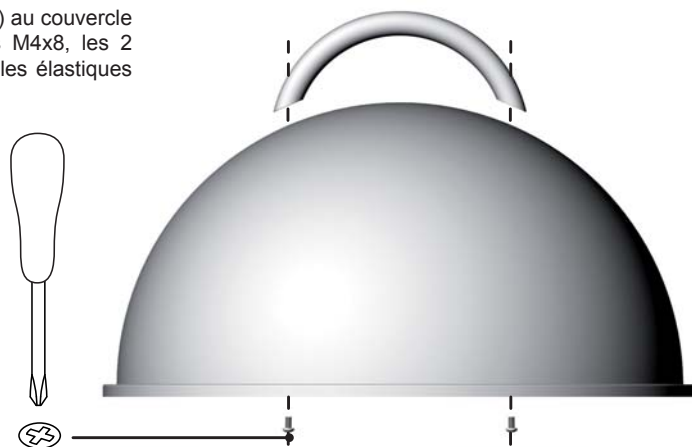

ETAPE 2 :

Fixer les 3 pieds (8) à la coque du grill en resserrant les vis M5x20 fixées aux pieds.

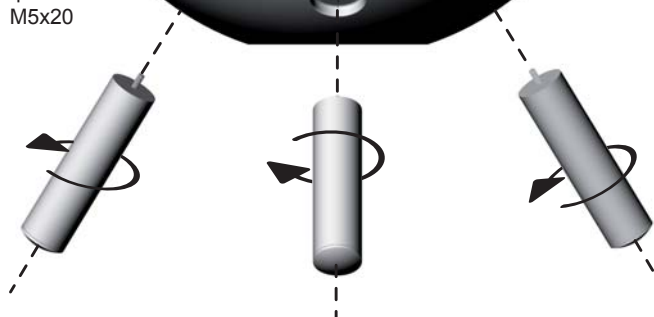

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Ce barbecue est conçu pour être utilisé à l'extérieur, loin de toute matière inflammable. Il est important d'éviter toute obstruction au dessus du grill et de respecter la distance de sécurité minimum d'un mètre autour de l'appareil. Les ouvertures de ventilation ne doivent pas, elles non plus, être obstruées. Ce barbecue doit être utilisé sur une surface plane et stable, à l'abri des courants d'air et des infiltrations d'eau, comme par exemple la pluie.

ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir brûlantes. Tenez toujours les jeunes enfants éloignés de l'appareil chaud (même pendant que l'appareil refroidit). Il est recommandé de porter des gants de protection (par exemple des maniques) lorsque vous manipulez des objets chauds. Le collecteur de gras est très chaud, ainsi que la coque du barbecue et la plancha. Ne les touchez pas et ne les videz pas pendant leur utilisation, avant complet refroidissement.

Les parties soudées par le fabricant ou par son agent ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur. Aucune modification ne doit être faite sur les pièces de ce barbecue et les réparations et l'entretien ne doivent être effectués que par un professionnel compétent et habilité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVANT LA PREMIERE UTILISATION ET LE CHANGEMENT DE BOUTEILLE DE GAZ, LE SYSTEME D'ADMISSION DE GAZ DOIT ÊTRE PURGE DE SON AIR AVANT L'ALLUMAGE ! POUR CE FAIRE, TOURNEZ LE BOUTON DE CONTROLE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'A LA POSITION ALLUMAGE. PRESSEZ LE BOUTON ET MAINTENEZ-LE PENDANT 3 MINUTES AVANT D'ESSAYER D'ALLUMER.

NOTE : Ne couvrez pas l'appareil avec le couvercle : ce couvercle ne sert que pour le rangement et le transport. Il n'est pas utilisé lors du fonctionnement normal.
Avant de cuisiner pour la première fois, faites marcher le barbecue pendant 15 minutes environ. Ceci chauffera et nettoiera l'intérieur, en dissipant toute odeur de peinture.

POUR ALLUMER

- Vérifiez tous les branchements avant utilisation.
- Ouvrez l'alimentation de gaz


A l'aide d'eau savonneuse, vous pouvez vérifier s'il n'y a pas de fuite entre la bouteille et le régulateur.

- Pressez en tournant le bouton de contrôle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lentement jusqu'à la position ALLUMAGE (Voir croquis ci-contre).

Maintenez le bouton pressé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le brûleur s'allume.

- Si le brûleur ne s'allume pas, suivez les instructions d'allumage ci-dessus et allumez le brûleur avec une allumette.

- Tournez le bouton de contrôle dans la position désirée.

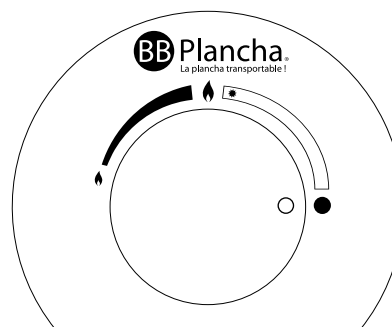

- ARRET
- * ALLUMAGE
- 🔥 MAXI.
- 🔥 MINI.

POUR RALLUMER

- Pressez en tournant pour mettre le bouton en position ARRET.
- Attendez au moins 5 minutes, pour laisser se dissiper le gaz, avant d'essayer de rallumer le voyant.
- Recommencez les étapes d'allumage.

POUR ETEINDRE

- Maintenez le bouton pressé et tournez le dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position ARRET.
- Fermez la valve de la bouteille de gaz ou du régulateur après utilisation.
- Fermez la bouteille de gaz et laissez refroidir l'appareil avant de le déplacer.

NOTE : Fermer le régulateur après utilisation, laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer.

TESTER UNE FUITE


N'UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME VIVE POUR VERIFIER UNE FUITE.
NE VERIFIEZ JAMAIS UNE FUITE PENDANT QUE VOUS FUMEZ.

Les branchements de gaz de cet appareil sont vérifiés avant leur expédition.

L'appareil a besoin d'être vérifié périodiquement et si vous décelez une odeur de gaz faites une vérification immédiate.

Faites une solution d'eau savonneuse à 1 volume de liquide vaisselle pour 3 volumes d'eau. La solution savonneuse peut être appliquée à l'aide d'une bouteille, d'une brosse ou d'un chiffon sur les points de test de fuite, comme le montre la figure ci-dessus.

- La valve de la bouteille de gaz doit être en position OFF à ce point précis de la recherche de fuite. Une fois que la solution savonneuse a été appliquée aux branchements de gaz, la valve de la bouteille doit être en position ON.
- S'il y a une fuite, vous verrez se former des bulles de savon.
- En cas de fuite, coupez l'alimentation en gaz. Resserrez tous les raccords puis rétablissez l'alimentation en gaz et vérifiez de nouveau

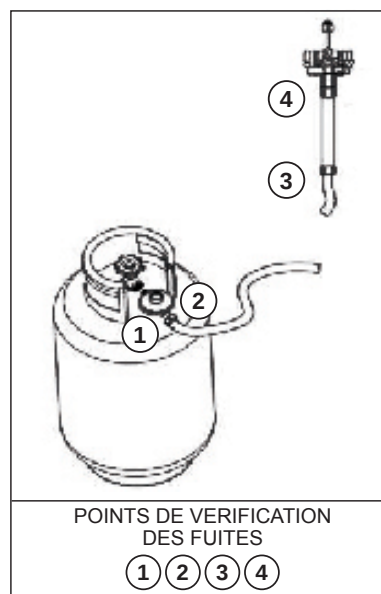

BOUTEILLE DE GAZ A UTILISER



- ① : Diamètre, ou largeur, maximum : 290mm
 - ② : Hauteur maximum (régulateur compris) : 600mm
- Capacité maximum : 13kg

REGLES A RESPECTER

- Ne jamais utiliser de bouteille de gaz dont le corps, la valve, le collier ou la bague de serrage sont endommagés. Une cuve bosselée ou rouillée peut être dangereuse et devra être vérifiée par le fournisseur de gaz.
- Ne jamais brancher l'appareil à une arrivée de gaz non conforme.
- Lorsque l'appareil n'est pas en service, fermez la bouteille de gaz.
- Effectuez toujours un test de fuite sur les raccords d'arrivée de gaz chaque fois que vous branchez une bouteille. Si des bulles se forment dans la solution savonneuse, n'utilisez pas l'appareil. N'utilisez jamais de flamme vive pour tester un problème de fuite.

BRANCHER UNE BOUTEILLE DE GAZ

- Un régulateur de gaz homologué EN12864 s'utilise en fonction des catégories d'appareils et des pays dont la liste figure sur la plaque signalétique. Utiliser le mauvais régulateur ou le mauvais tuyau est **dangereux**. Vérifiez toujours que vous avez les éléments corrects avant d'allumer votre barbecue.
- Les flexibles homologués devront être changés quand la législation nationale l'exige. Un tuyau de diamètre de Ø8mm (ID) n'aura pas une longueur de plus de 1,50m. Un tuyau abîmé ou endommagé doit être remplacé. Assurez-vous que le tuyau n'est pas bouché, plié ou en contact avec une partie du barbecue autre que le branchement.
- L'assemblage des tuyaux doit être effectué par un professionnel qualifié du pays de destination.
- La bouteille de gaz s'utilise toujours en position verticale.
- Fermez le robinet de la bouteille de gaz et fixez le régulateur sur la bouteille
- Resserrez tous les branchements à la main, fermement et, lorsque c'est nécessaire, utilisez une clé.
- Vérifiez les éventuelles fuites à tous les raccords à l'aide d'eau savonneuse. Si vous trouvez une fuite, resserrez le joint puis vérifiez de nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Tout nettoyage ou entretien sera effectué quand le barbecue est froid et quand l'arrivée de gaz de l'appareil est sur la position ARRET.

Votre barbecue vous rendra d'excellents services pendant de longues années si vous l'entretenez régulièrement.

- Veillez à la propreté des surfaces externes et de la plancha en le nettoyant à l'eau savonneuse.

N'utilisez jamais de détergents inflammables ou agressifs.

- Pour laver l'intérieur du barbecue, enlevez d'abord l'écran thermique en desserrant les vis, voir ci-contre

Nettoyez soigneusement l'intérieur. Veillez à ce que le brûleur, l'allumeur et le thermocouple restent toujours au sec.


Si le contrôle de gaz est exposé à l'humidité, n'essayez pas de l'utiliser. Remplacez-le.

- L'air doit pouvoir circuler. Veillez à la propreté des contrôles, du brûleur et des arrivées d'air. Les signes d'un blocage possible sont :

- Odeur de gaz, haut de la flamme jaune vif.
- La température ne monte pas normalement.
- Le rougeoiement du barbecue est très inégal.
- Le barbecue émet des bruits de craquements.

- Attention aux araignées et aux insectes qui peuvent se nicher dans le brûleur ou dans les orifices. Ce risque peut endommager l'appareil et le rendre inutilisable et dangereux. Nettoyez les trous du brûleur à l'aide d'un nettoie-pipe solide. L'air comprimé peut vous aider à chasser les particules plus petites.

NOTE : Dans un environnement d'air marin (près de la mer, par exemple) la corrosion survient plus rapidement que dans une atmosphère normale. Vérifiez fréquemment les zones corrodées et réparez les rapidement.

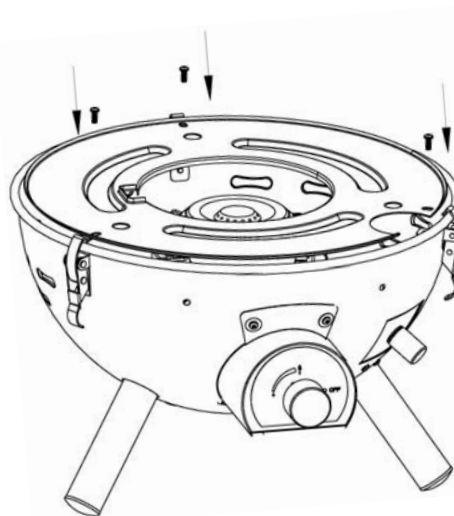

ENTRETIEN

- Consultez votre revendeur local pour l'entretien de cet appareil et le remplacement des pièces. L'entretien ne peut être effectué que par un professionnel qualifié.
- **ATTENTION** : n'utilisez pas de pièces non homologuées pour cet appareil. N'utilisez que des pièces et des composants conformes à l'original. Utiliser des pièces non homologuées entraînerait l'annulation de votre garantie et pourrait rendre dangereuse l'utilisation de l'appareil.

RANGEMENT

Il n'y a pas de consigne restrictive en matière de rangement à l'intérieur, du moment que la bouteille est détachée de l'appareil.

ENTRE LES UTILISATIONS :

- Tournez le bouton de contrôle en position ARRET.
- Fermez la bouteille de gaz et débranchez-la.
- Laissez refroidir la bouteille.
- Fermez le couvercle et rangez le barbecue bien droit dans un endroit protégé des intempéries (pluie, neige fondue, poussière et particules).

Si vous le souhaitez, vous pouvez couvrir l'appareil pour protéger les surfaces extérieures et empêcher l'obstruction des passages d'air.

NOTE : Attendez que l'appareil soit refroidi avant de le couvrir.

Votre barbecue doit être entretenu chaque année par un professionnel compétent et qualifié.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit	Barbecue à gaz - BB plancha			 0051
Modèle N°	1300			
Pays de destination	FR-ES-IT-GB		IT	DE
Catégorie d'appareil	☒ I3+(28-30/37)		☐ I3B/P(30)	☐ I3B/P(50)
Consommation	G30	G31	G30 / G31	G30 / G31
Pression du gaz	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar
Taille de l'injecteur	0.76mm		0.76mm	0.66mm
Apport thermique (Hs) : (Qn)	2.5kW			
Type de gaz de gaz	G30 : 182g/h - G31 : 179g/h			
Fabriqué par	INTERCOL			
ATTENTION Utilisation extérieure seulement Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. L'appareil doit être installé suivant les instructions et le règlement local. Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Ne laissez jamais de jeunes enfants à proximité de l'appareil, même en phase de refroidissement. Il est recommandé de porter des gants de protection (par exemple des maniques) pendant l'utilisation de l'appareil.				

NOTE : La marque 0.76 sur la buse indique la taille en mm.

GARANTIE

Tout défaut affectant la fonctionnalité de l'appareil, et survenu au cours des deux premières années qui suivent l'achat, donnera lieu à une réparation gratuite ou un échange, dans la mesure où l'appareil a été utilisé et entretenu selon les instructions et n'a pas été abîmé ou mal utilisé. Vos droits statutaires n'en seront pas affectés. S'il est sous garantie, spécifiez le lieu et la date auxquels l'appareil a été acheté et fournissez la preuve d'achat (par exemple le reçu).

En accord avec notre politique de développement continu du produit, nous nous réservons le droit de changer le produit, l'emballage et les spécifications documentaires sans préavis.

CLAUSES D'EXCLUSION DE LA GARANTIE

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie.

Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur à la livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, d'utilisation à des fins inappropriées, de mauvaise installation ou de mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Tout choc thermique violent entraînant une déformation irréversible de la plaque n'est pas couvert par la garantie. (Déglaçage = refroidissement brutal à l'aide de glaçons et d'eau froide lorsque la plaque est encore chaude en fin de cuisson).

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, d'utilisation à des fins professionnelles, de négligences ou de surcharges de l'appareil.

**EN CAS DE PROBLEME, CONSULTEZ
TOUJOURS VOTRE REVENDEUR LOCAL.**

A blank page from a notebook with rounded corners and horizontal ruling lines. The page is white with a thin black border. The top and bottom corners are rounded. There are 20 horizontal ruling lines spaced evenly across the page. The page number '11' is located at the bottom left corner.

11

intercol
INTERNATIONAL COLLECTION



101, Chemin de l'Indiennerie
69450 St-Cyr-au-Mont-d'Or
Tél. : + 33 (0)4 37 49 03 16